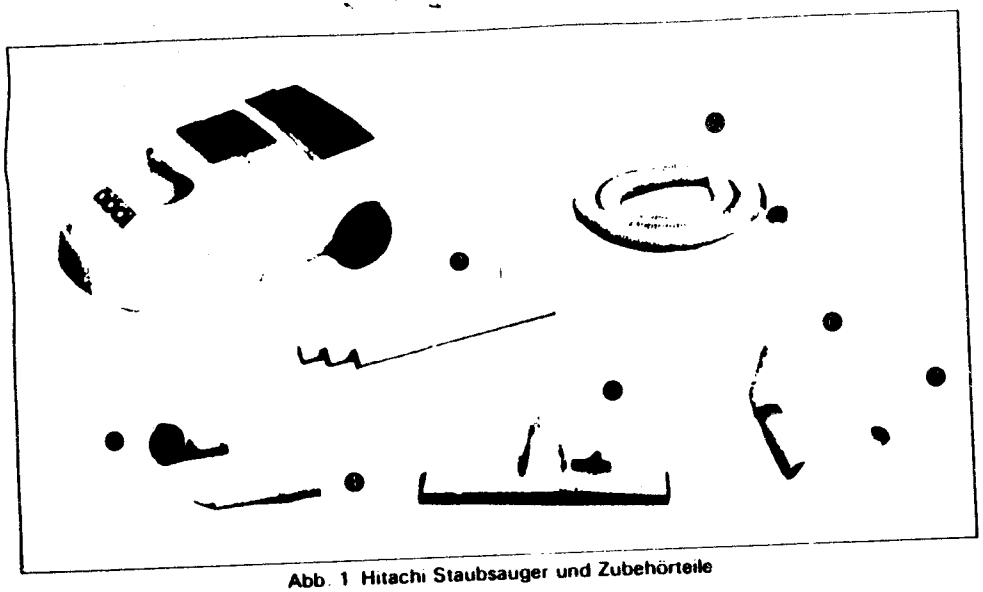

Abb. 1 Hitachi Staubsauger und Zubehörteile

ZUBEHÖRTEILE

- Flexibler Schlauch
- Verlängerungsrohre
- Teppich-und Fußbodendüse
- Fugendüse
- Mobelpinsel
- Gebogenes Rohr
- Kupplungsstück

BETRIEB

SCHLAUCHMONTAGE

Der Schlauch und die Verbindungsrohre sind getrennt verpackt. Für den Zusammenbau ist das abgewinkelte Verbindungsrohr (1) und das Verbindungsrohr ② auf das jeweilige Schlauchende aufzuschrauben, bis ein leichter Widerstand zu spuren ist (Linksgewinde).
Schrauben Sie nicht weiter, denn sonst konnte sich das Ende des Schlauchs ③ verformen und Stauungen verursachen.
HINWEIS : Verstopfungen können durch Trennen des abgewinkelten Verbindungsrohres (1) vom Schlauch ③ beseitigt werden.

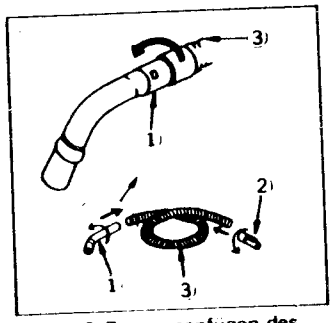

Abb. 2 Zusammenfügen des Schlauchs

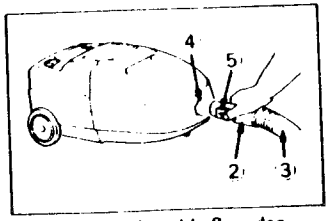

Abb. 3 Anschließen des Schlauchs

ANSTECKEN UND LÖSEN DES SCHLAUCHES

Die Schlauchkupplung ② in den Sauganschluß ④ des Staubsaugers einstecken bis sie hörbar einrastet.
Zum Lösen des Schlauches Taste ⑤ drücken und Schlauchkupplung ② herausziehen.

ANBRINGEN DER VERLÄNGERUNGSROHRE

Die Verlängerungsrohre ⑥ werden durch Verdrehen aufeinander befestigt. Schließen Sie dann das gewünschte Saugzubehor an.

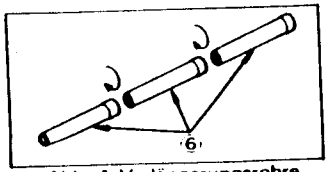

Abb. 4 Verlängerungsrohre

Bedienungsanleitung

HITACHI STAUBSAUGER

MODELL CV-2500

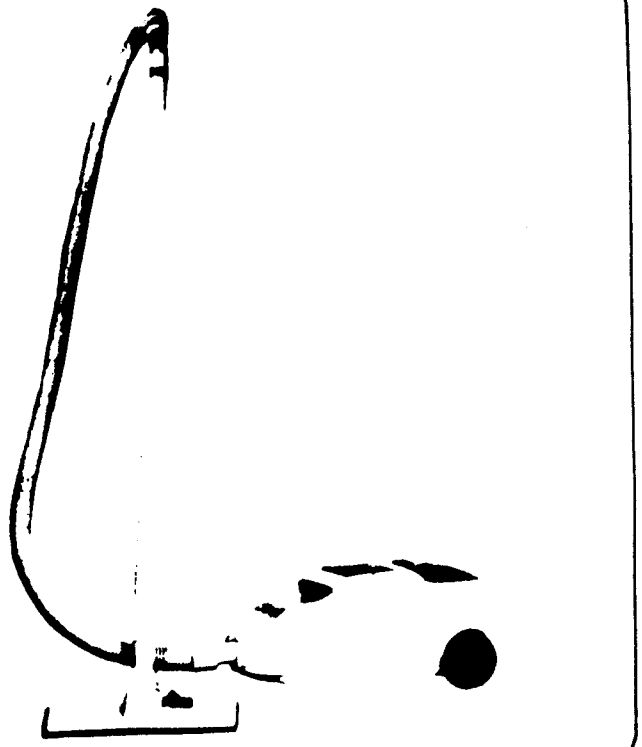

HITACHI

TEPPICH- UND FUSSBODENDÜSE

Diese Düse ist mit einer Bürste ausgerüstet, die ausgestellt oder eingezogen werden kann.

Diese Stellungen werden mit dem Fußschalter an der Düse entsprechend den Markierungen "⩩⩩⩩" (Teppich) (7) und"——" (Fußboden) (8) eingestellt.

Für das Reinigen von Auslegeware oder Teppichen ist die Bürste einzuziehen, d.h. der Fußschalter ist auf"⩩⩩⩩"zu stellen.

Wenn der Widerstand beim Gleiten über den Teppich zu groß ist, ist die Saugkraft mit der Luftregulierung zu verringern.

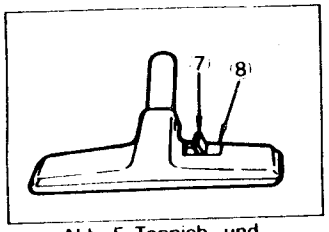

Abb. 5 Teppich- und Fußbodendüse

EIN/AUS-SCHALTER

Der Motor wird mit dem EIN/AUS-Schalter ⑨ ein- und ausgeschaltet.

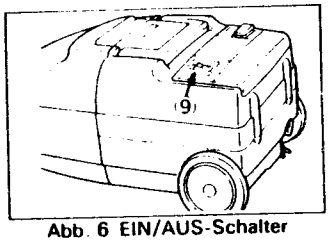

Abb. 6 EIN/AUS-Schalter

SAUGKRAFTREGULIERUNG

Die Saugkraft wird durch Drehen des Einstellungsringes (10) auf dem gebogenen Rohr (1) verringert.

Je größer die dabei erscheinende Öffnung ist, desto mehr wird die Saugkraft verringert.

Für das Reinigen von Vorhängen, Rollos, empfindlichen Stoffen u. dgl. empfiehlt sich die Einstellung niedrige Saugkraft.

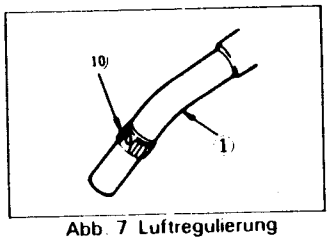

Abb. 7 Luftregulierung

STAUBFÜLLANZEIGE

Wenn die orangefarbige Markierung (11) sich dauernd im großen Fenster befindet, muß der Staubsauger entleert werden.

Dabei ist die Düse vom Boden hochzuheben.

HINWEIS : Bei längerem Betrieb ohne Entleerung wird die Luftzufuhr reduziert. Dadurch wird Motor überhitzt und brennt durch.

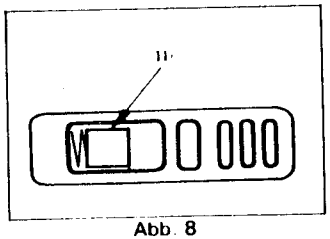

Abb. 8

AUTOMATISCHE KABELAUFWICKLUNG

Das Netzkabel wird durch die automatische Kabelaufwicklung sauber im Staubsaugergehäuse aufgerollt.

Ziehen Sie nach dem Staubsaugen das Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Kabel durch Betätigen des Kabelaufwickelknopfes (12) automatisch auf.

HINWEIS : Falls sich das Kabel nicht vollständig aufwickelt, ziehen Sie ein kurzes Stück heraus und drücken dann wieder auf den Knopf.

Für richtiges Aufwickeln sollte die Kabeleinzugsöffnung in die Richtung des herausgezogenen Kabels zeigen.

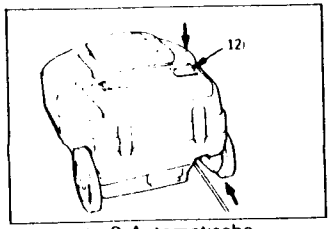

Abb. 9 Automatische Kabelaufwicklung

BENUTZUNG DES SAUGZUBEHÖRS

Abb. 10 Benutzung des Möbelpinsels

Abb. 11 Benutzung der Fugendüse

FILTERREINIGUNG UND ENTLEERUNG

Wenn sich eine übermäßige Menge von Staub angesammelt hat den Staub nach folgendem Verfahren entfernen.

1. Die Klemme (14) niederdrücken und den Staubbeutel (15) herausnehmen.
2. Nach Entfernung des Staubbeutels (15) die Filterführung (16) schütteln wie in Abb. 12 gezeigt. Um den feinen Staub aus dem Filter zu entfernen ungefähr 20 Male schütteln. Beim Schütteln auf die Filterpackung (17) drücken.
3. Nach einer kurzen Zeit kann der im Staubbeutel abgefangene Staub entfernt werden, indem die Filtereinheit (18) abgenommen wird.
4. Anhaftende Flusen konnen durch Abbürsten entfernt werden.

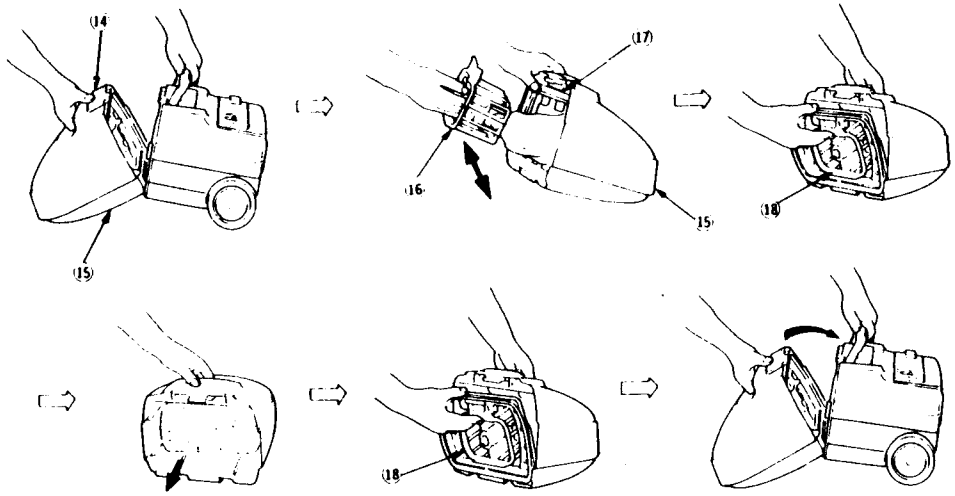

Abb. 12

FILTERPFLEGE

Ein- bis zweimal im Jahr, je nach Verschmutzungsgrad, sollte der Filter nach folgender Methode naß gereinigt werden:

1. Filter gut entstauben.
2. Dichtungsteil (17) vom Filterrand (19) ablösen.
3. Filter (20) in kaltem, klarem Wasser gut durchspülen.
4. Nach dem Reinigen an der Luft trocknen lassen.

ACHTUNG:

- Nicht in kochendem Wasser oder in der Waschmaschine reinigen.
- Filter nicht heiß trocknen oder in die Sonne legen.
- Filter kann nur in absolut trockenem Zustand wieder eingesetzt werden.

Da bei feuchtem Filter der Staub sofort die Poren verklebt, wird die Saugleistung stark. reduziert und der Motor u.U. überlastet.

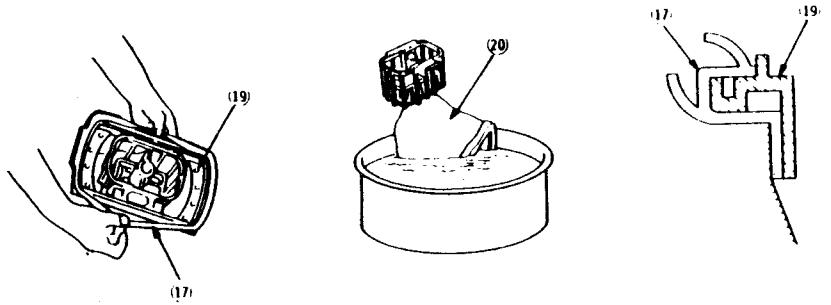

Abb. 13

AUFRECHTERHALTUNG DER REINIGUNGSLEISTUNG UND VERMEIDEN VON UNFÄLLEN

- Darauf achten, daß nach dem Entleeren der Filtereinsatz wieder eingesetzt wird. Bei der Verwendung des Staubsaugers ohne Filtereinsatz wird der Staub direkt in die mechanischen Teile gesaugt, was zur Beschädigung des Motors fuhrt.
- Blockieren Sie nicht die Saugluft.
  Blockieren oder Behindern des Saugluftеingangs, der Teppich- und Fußbodenduse, der Verlängerunsrohre, des Schlauchs usw. oder des Luftauslasses fuhrt zu Leistungsminderung und Motorüberhitzung.
- Nehmen Sie wegen Brandgefahr keine Zundholzer, Kaminasche oder Tabakerzeugnisse mit dem Staubsauger auf.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht für feuchten Schmutz und an nassen oder feuchten Stellen, da aufgenommene Feuchtigkeit zu Beschadigung der mechanischen Teile oder des Motors fuhren kann.
- Das Staubsaugergehäuse und die Zubehorteile konnen zur Reinigung mit einem befeuchteten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Losungsmittel
- Der Staubsaugermotor ist mit besonderen Kohlebursten ausgerustet. Beim Austausch der Kohlebürsten sind die speziellen Kohlebürsten von Hitachi zu verwenden.
- Reinigen Sie den Schalter nicht mit einem feuchten Tuch und vermeiden Sie Wasserspritzer, da eindringende Feuchtigkeit zu Kurzschluß fuhren kann.
- Ihr Staubsauger ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen und ziehen Sie nach dem Gebrauch das Netzkabel aus der Steckdose.
- Bei der Wartung des Staubsaugers ist vorher das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.
- **Warnung**:
  Bei Verwendung im Freien oder auf nassen Böden besteht Gefahr von elektrischen Schlagen.

Dieser Staubsauger entspricht den Bestimmungen 76/889/CEE

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt daß der/die/das

Bodenstaubsauger CV-2500

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

In Uberreinstimmung mit den Bestimmungen der

VDE0875

(EG-Richtlinie bzw VDE-Bestimmung)

funk-entstort ist

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

HITACHI SALES EUROPA GMBH
Rungedamm 2,2050 Hamburg 80

Name das Herstellers/Importeurs

Hitachi Sales Europa GmbH
Postfach 801060 Rungedamm 2,
2050 Hamburg 80.
Tel : (040) 73411-0 Telex : 212278
Fax : (040) 7340134

Hitachi Sales Belgium S. A.
56, Chaussée De Namur. B-1400 Nivelles
Tel : (003267) 227181

Hitachi Sales Warenhandels GmbH
A-1180/ Wien, Kreuzgasse 27
Austria
Tel : (0222) 439367/8

Hitachi Sales Netherlands O. V.
Industrieweg 17-19, 3762 Eg soest
Holland
Tel : (0215) 5516544

C219

Gedruckt in Singapur